

MANUALE D'USO

■ **ULTRASOUND CLEAN MACHINE**
COD. 11155250

ULTRASOUND
clean machine



by  **Tecnosystemi**
group

Tecnosystemi S.p.A.

via dell'Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italia
Tel +39 0438.500044 - Fax +39 0438.501516
Numero Verde 800 904474 (only for Italy)
email: info@tecnosystemi.com

NORME DI SICUREZZA



Si raccomanda di leggere scrupolosamente le istruzioni d'uso descritte in questo manuale prima dell'accensione dell'apparecchio.

Conservare questo manuale vicino all'apparecchio per qualsiasi rapida consultazione da parte degli operatori!

Se *Ultrasound Clean Machine* viene usata correttamente e secondo le istruzioni fornite da Tecnosystemi l'apparecchiatura non presenta alcun pericolo per l'operatore. Tecnosystemi declina ogni responsabilità per malfunzionamenti e/o altre conseguenze derivanti da operazioni errate da parte dell'Utilizzatore.

- Prima di ogni utilizzo, controllare *Ultrasound Clean Machine*. Se danneggiata non utilizzarla e far riparare ogni eventuale danno da personale qualificato.
- E' vietata l'apertura di *Ultrasound Clean Machine* da parte di personale non autorizzato.
- La manutenzione o la riparazione di *Ultrasound Clean Machine* deve essere eseguita solo da personale autorizzato.
- Non inclinare *Ultrasound Clean Machine* quando è piena o collegata all'alimentazione elettrica.
- Utilizzare sempre un cavo elettrico con presa di terra.
- Non aprire *Ultrasound Clean Machine* mentre è collegata all'alimentazione elettrica.
- Controllare che le prese all'alimentazione elettrica siano conformi alla legislazione vigente in materia di sicurezza (interruttore differenziale e messa a terra).



- **NON UTILIZZARE *Ultrasound Clean Machine* IN PRESENZA DI ORGANISMI VIVENTI .**

UTILIZZATORE

- Leggere attentamente questo manuale d'uso, prima di alimentare *Ultrasound Clean Machine*.
- *Ultrasound Clean Machine* deve essere utilizzata solamente da personale qualificato e addestrato.
- Utilizzare solamente il cavo di alimentazione fornito in dotazione.
- Aerare il veicolo o la stanza per i 5/10 minuti successivi al trattamento.

Ultrasound Clean Machine è un moderno apparecchio che potrà aiutarVi nel trattamento antibatterico degli impianti di climatizzazione e degli abitacoli di tutti i veicoli.

La tecnologia applicata e la qualità raggiunta in anni di esperienza nel settore fanno di *Ultrasound Clean Machine* uno straordinario apparecchio in grado di darle la massima soddisfazione di efficienza e affidabilità nel tempo.

Ultrasound Clean Machine sfrutta la migliore tecnologia in fatto di nebulizzazione ultrasonica.

A tale proposito ricordiamo che questo manuale è parte integrante dell'apparecchio e contiene le indicazioni per un uso corretto dello stesso.

Vi invitiamo quindi a leggere attentamente le istruzioni d'uso prima dell'accensione di *Ultrasound Clean Machine*, ad istruire adeguatamente gli operatori ed a conservarlo con cura per ogni eventuale consultazione futura.

INTRODUZIONE

Ultrasound Clean Machine è un'apparecchiatura ad ultrasuoni che genera istantaneamente la nebulizzazione di un liquido antibatterico che viene aspirato e propagato dal sistema di ricircolo dell'impianto A/C di un autoveicolo da sanificare o negli impianti di climatizzazione domestici.

Uno dei vantaggi principali del sistema di nebulizzazione ad ultrasuoni consiste nell'ottenere particelle nebulizzate di liquido a temperatura ambiente evitando così il fenomeno di condensazione dovuto alla temperatura più elevata che possiede un liquido vaporizzato per riscaldamento.

Le particelle di liquido nebulizzate con *Ultrasound Clean Machine* hanno una dimensione inferiore ai 5 micron e sono sufficientemente leggere da non depositarsi facilmente sulle superfici che incontrano nel proprio percorso propagandosi totalmente nell'impianto A/C e nell'abitacolo dell'autoveicolo.

Questa condizione non può essere raggiunta quando per sanificare un impianto A/C o un abitacolo si utilizzano le classiche bombolette spray, perché la grandezza e la pesantezza delle particelle nebulizzate provoca una rapida precipitazione delle stesse.

Un ciclo di trattamento di *Ultrasound Clean Machine* dura minimo 11 minuti a 20°C e si ferma automaticamente quando viene raggiunto il livello minimo del liquido dentro il serbatoio.

A temperatura ambiente più elevata il ciclo del trattamento avrà una durata minore, viceversa a temperatura più bassa durerà più a lungo.

CARATTERISTICHE TECNICHE



1. Nebulizzatore ultrasonico
2. Tubo convogliatore d'uscita
3. Tubo flessibile da 3 mt con clip
4. Cavo d'alimentazione

ALIMENTAZIONE	220V - 50/60 Hz
TIPO DI PRESA	SCHUCO
RUMOROSITÀ	≤ 70 dBA
TEMPERATURA DI IMPIEGO	0 °C + 60 °C
CAPACITÀ DI NEBULIZZAZIONE	≈ 500 ml/h
DIMENSIONI	L285 x P130 x H210 mm.
PESO	3,1 Kg

PREPARAZIONE PER L'UTILIZZO



1. Collegare *Ultrasound Clean Machine* alla rete elettrica.




2. Versare all'interno del nebulizzatore il liquido. Utilizzare il liquido consigliato da Tecnosystemi.



3. Collegare l'apposito tubo convogliatore a *Ultrasound Clean Machine*.

ISTRUZIONI PANNELLO DI CONTROLLO

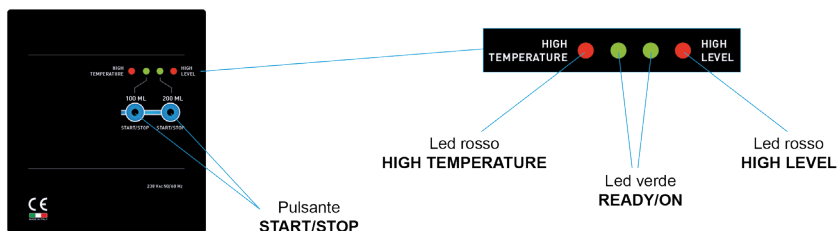

1. Dopo aver inserito una dose di liquido sanificante, consigliato da Tecnosystemi, i 2 led verdi di READY/ON che erano spenti incominciano a lampeggiare.
2. Se viene versato all'interno di *Ultrasound Clean Machine* troppo liquido e si supera il livello massimo, il led rosso di HIGH LEVEL da spento incomincerà a lampeggiare (allarme di troppo pieno) e verrà impedita la nebulizzazione.
3. Premendo il pulsante di START/STOP 100 ML (se si utilizza la dose da 120 ML) o START/STOP 200 ML (se si utilizza la dose da 220 ML) si programma automaticamente un tempo di funzionamento minimo pari a 11 minuti.
4. Quando *Ultrasound Clean Machine* incomincia a nebulizzare il led verde di READY/ON smette di lampeggiare e diventa acceso fisso.
5. Se la temperatura interna supera i 65°C la macchina smette di nebulizzare ed il led rosso HIGH TEMPERATURE si accende (allarme di temperatura alta), ma la ventola continuerà a funzionare.
6. La nebulizzazione riprenderà quando la temperatura scenderà al di sotto di 60° C ed il led rosso di HIGH TEMPERATURE si spegnerà.

ISTRUZIONI ALL'USO ALL'INTERNO DEGLI AUTOVEICOLI

Per autoveicoli Compact - Berline - Station Wagon
utilizzare una dose di liquido sanificante da 120 ml


Per autoveicoli SUV - Monovolumi - Veicoli commerciali - Minibus - Camper
utilizzare una dose di liquido sanificante da 220 ml



- L'apparecchio si spegne automaticamente al termine del trattamento.
- Se il filtro antipolline è posizionato all'interno dell'abitacolo dell'autoveicolo, rimuoverlo.
- Se il filtro antipolline è posizionato nella parte frontale del veicolo, sotto il cofano, non è necessario rimuoverlo.
- Pulire il veicolo e rimuovere i tappetini dall'abitacolo.
- Al termine dell'operazione aprire tutte le porte, spegnere il motore ed aereare l'interno dell'abitacolo per c.a 5-10 minuti.
- **Sostituire sempre il filtro antipolline dopo aver eseguito il trattamento antibatterico all'impianto A/C.**
- **DURANTE IL TRATTAMENTO NESSUNO DEVE ESSERE PRESENTE ALL'INTERNO DELL'ABITACOLO. UNA VOLTA TERMINATO IL TRATTAMENTO NON ENTRARE PRIMA DI AVER AERATO IL VEICOLO PER C.A. 5-10 MINUTI.**



1. Avviare il motore del veicolo e appoggiare *Ultrasound Clean Machine* sulla moquette lato passeggero e avvicinare il tubo convogliatore all'apertura d'aspirazione del ricircolo d'aria.

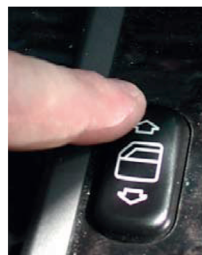

2. Far passare il cavo di alimentazione attraverso la portiera e chiudere completamente tutti i finestrini e le portiere del veicolo.



3. Impostare la temperatura dell'impianto A/C a 22° C e selezionare la ventilazione frontale.



4. Selezionare la modalità ricircolo.



5. Impostare la ventilazione su velocità intermedia.



6. Aprire tutti i deflettori per l'aria di cui il cruscotto è dotato.

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO NEGLI IMPIANTI A/C

Per climatizzatori fino a 12.000 Btu/h e ambienti fino a 15 MQ
utilizzare una dose di liquido sanificante da 120 ml

Per climatizzatori fino a 24.000 Btu/h e ambienti fino a 30 MQ
utilizzare una dose di liquido sanificante da 220 ml



- L'apparecchio si spegne automaticamente al termine del trattamento.
- Pulire l'ambiente circostante e rimuovere eventuali tappeti dalla stanza.
- Al termine dell'operazione aprire le finestre e areare il locale per c.a 5-10 minuti.
- **Lavare bene il filtro antipolvere prima di rimontarlo nell'apposito alloggiamento.**
- **DURANTE IL TRATTAMENTO NESSUNO DEVE ESSERE PRESENTE ALL'INTERNO DELLA STANZA. UNA VOLTA TERMINATO IL TRATTAMENTO NON ENTRARE PRIMA DI AVER AERATO IL LOCALE PER C.A. 5-10 MINUTI.**



1. Aprire la paratia di alloggiamento del filtro antipolvere dello split e rimuovere il filtro.



2. Accendere il condizionatore e impostare la temperatura a 22° C e la ventilazione su velocità intermedia.



3. Appoggiare *Ultrasound Clean Machine* sul pavimento e collegare il tubo flessibile da 3 metri al tubo convogliatore d'uscita.



4. Attraverso l'utilizzo dell'apposita clip collegare il tubo flessibile da 3 metri nell'alloggiamento del filtro antipolvere.

5. ESEGUIRE IL TRATTAMENTO

MANUTENZIONE

- Scollegare il cavo di alimentazione da *Ultrasound Clean Machine* e togliere il tubo convogliatore d'uscita.
- Recuperare il liquido residuo dopo il trattamento (circa 20 ml) riutilizzando lo stesso flacone.
- Il liquido sanificante residuo potrà essere utilizzato in una successiva applicazione.



- Per la pulizia periodica è sufficiente introdurre un po' d'acqua corrente nel serbatoio di *Ultrasound Clean Machine*, agitare energicamente svuotandone poi il contenuto.

GARANZIA / WARRANTY

La garanzia ha durata di 2 anni a decorrere dalla data di consegna.

L'azienda fornitrice garantisce la qualità dei materiali impiegati e la corretta realizzazione dei componenti. La garanzia copre difetti di materiale e di fabbricazione e si intende relativa alla fornitura dei pezzi in sostituzione di qualsiasi componente che presenti difetti, senza che possa venir reclamata alcuna indennità, interesse o richiesta di danni.

La garanzia non copre la sostituzione dei componenti che risultano danneggiati per:

- trasporto non idoneo;
- installazione non conforme a quanto specificato in questo manuale di installazione uso e manutenzione;
- la non osservanza delle specifiche tecniche di prodotto;
- quant'altro non riconducibile a vizi originari del materiale o di produzione a condizione che il reclamo del cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini e modalità richiesta dal fornitore, lo stesso si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti.

The warranty lasts 2 years from the date of delivery.

The supplier company guarantees the quality of the materials used and the correct construction of the components. The warranty covers defects in materials and manufacturing defects and refers to the supply of spare parts of any components featuring defects, without any compensation, interest or claim for damages.

The warranty does not cover the replacement of components damaged due to:

- *incorrect transportation;*
- *installation not compliant with that specified in this installation, use and maintenance manual;*
- *non-observance of product technical specifications;*
- *Anything else that is not linked to original faults of the material or production provided that the customer complaint is covered by the guarantee and a claim is made within the time limit and in the way requested by the supplier, the same supplier will commit, at their own discretion, to replace or repair any product or part of product showing signs of faults or defects.*

SMALTIMENTO / DISPOSAL

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.



At the end of its useful life, the product must not be disposed of with household waste. It can be deposited at a dedicated recycling centre run by local councils, or at retailers who provide such a service. To highlight the requirement to dispose of household electrical items separately, there is a crossed-out waste paper basket symbol on the product.

Tecosystemi S.p.A.
via dell'Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Trevise) - Italia
Tel +39 0438.500044 - Fax +39 0438.501516
Numero Verde 800 904474 (only for Italy)
email: info@tecosystemi.com

C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247 Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.